MANUEL D'UTILISATION

TONDEUSE 1000 W

ME1030M

ADEO SERVICES
Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN
FRANCE
MADE IN R.P.C 2013

Traduction de la version originale du mode d'emploi

FR

V7

1

2

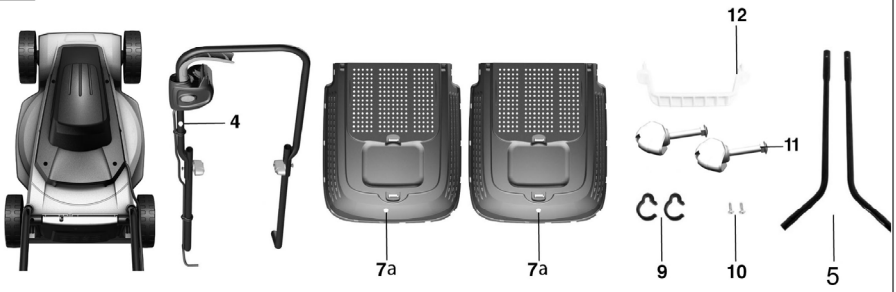

3a
5

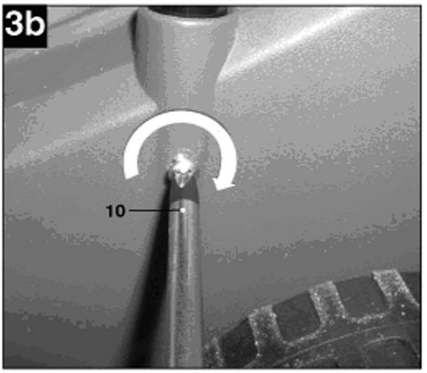
3b
10

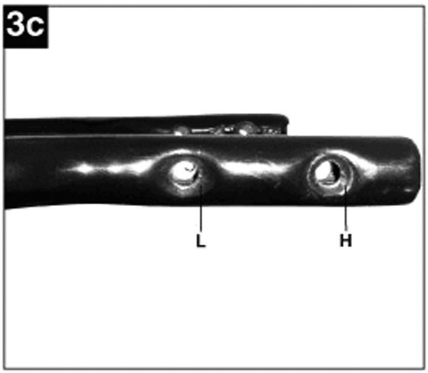
3c
L
H

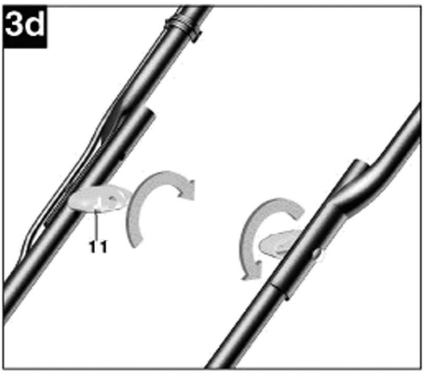
3d
11

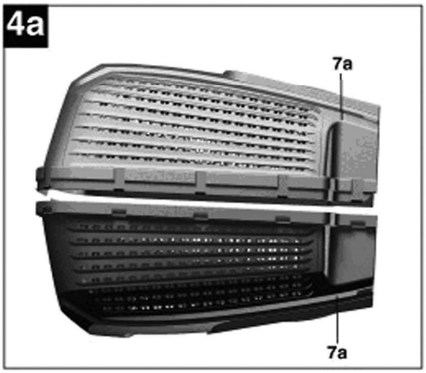
4a
7a
7a

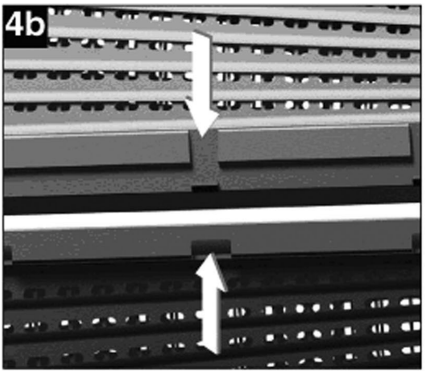
4b

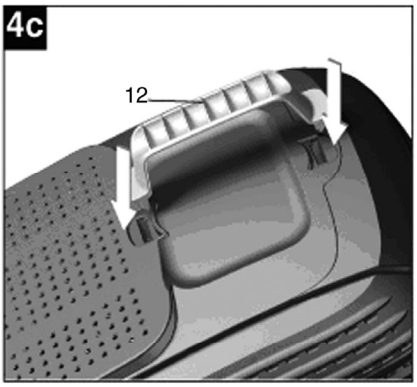
4c
12

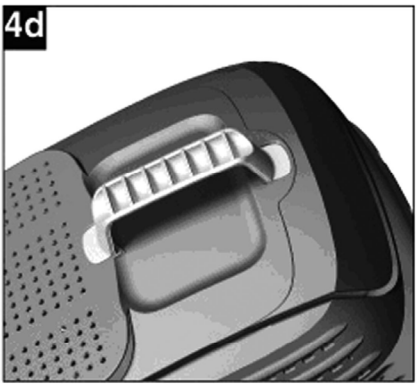
4d

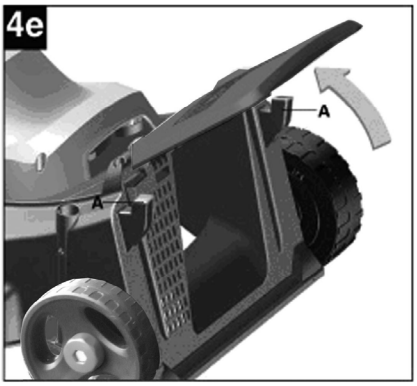
4e
A
A

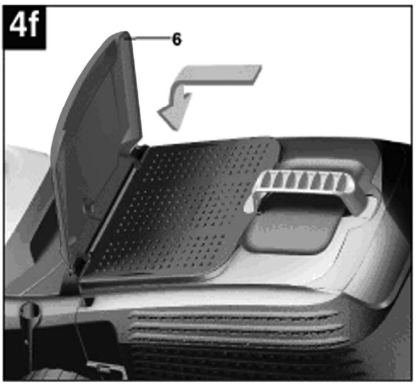
4f
6

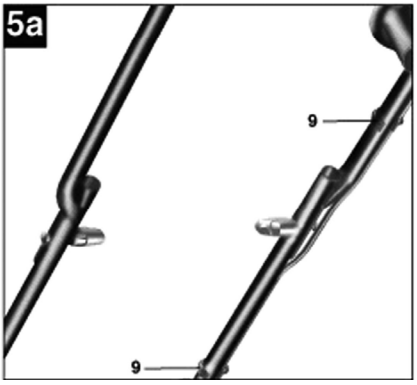
5a
9
9

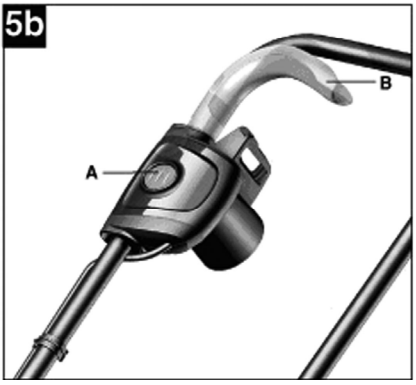
5b
B
A

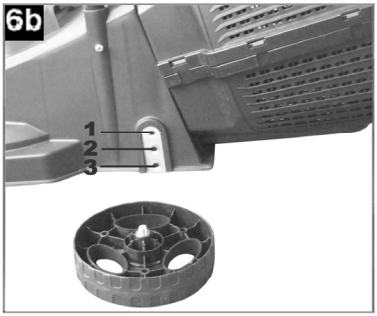

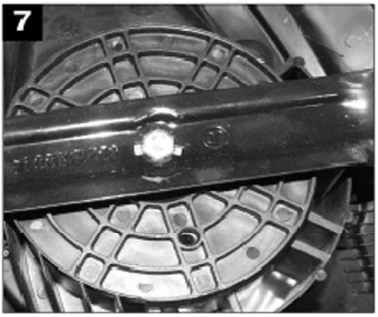

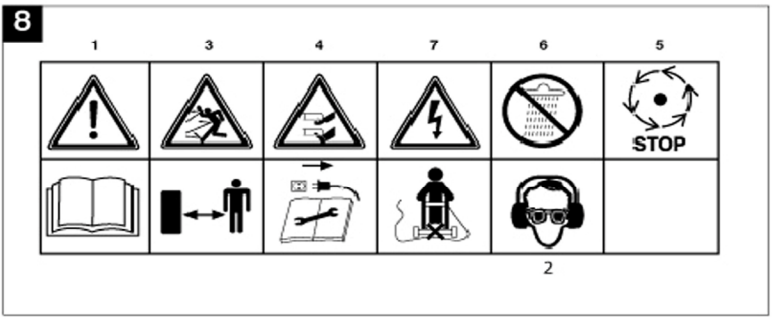

⚠ Important !

Pour éviter blessures et dommages lors de l'utilisation de cet appareil, respectez un certain nombre de précautions de sécurité.

- Lisez le manuel d'utilisation attentivement et respectez ses instructions. Il est important de connaître ces instructions afin de vous familiariser avec l'appareil, son utilisation correcte, ainsi qu'avec les consignes de sécurité.
- Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr pour que les informations qu'il contient soient toujours accessibles.
- Si vous donnez l'appareil à une autre personne, vous devez également lui

transmettre ce manuel d'utilisation.

Nous ne saurions en aucun cas être tenus responsables des dommages ou accidents résultant du non-respect des instructions de ce manuel d'utilisation.

1. Instructions Générales de Sécurité

Remarque : L'appareil doit être alimenté exclusivement avec un circuit protégé par un DDR (dispositif différentiel à courant résiduel) de sensibilité égale ou inférieure à 30 mA.

1. N'autorisez jamais les enfants et les autres personnes non familiarisées avec les instructions du manuel d'utilisation utiliser la tondeuse à gazon. Il est possible que les réglementations locales fixent un âge minimum pour l'opérateur.
2. Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de l'inspecter, de l'entretenir ou de le réparer.
3. L'utilisateur est responsable de tout dommage causé à un tiers par la tondeuse à gazon dans la zone où elle est utilisée.
4. Travaillez uniquement dans des endroits bien éclairés par une lumière naturelle ou un éclairage artificiel approprié.
5. Vérifiez toujours que la tondeuse à gazon ne présente aucun signe de détérioration.
6. Assurez-vous que toutes les protections sont en place et fonctionnent correctement.
7. N'utilisez jamais la tondeuse à gazon quand vous êtes fatigué.
8. N'utilisez jamais la tondeuse à gazon dans une pièce fermée ou mal ventilée, ou à proximité de liquides, vapeurs ou gaz inflammables ou explosifs.
9. Éteignez le moteur et débranchez l'appareil du secteur avant de dégager un bourrage dans le canal d'éjection, avant d'inspecter, nettoyer, entretenir ou réparer la tondeuse à gazon, ou si elle a heurté un corps étranger.
10. Avant utilisation, inspectez toujours la tondeuse pour vérifier que sa lame, ses boulons de fixation et l'intégralité de son unité de coupe ne présentent pas de signes d'usure ou de détérioration. Pour préserver l'équilibre de l'appareil, changez toujours simultanément l'ensemble des boulons de fixation et lames endommagées ou usées.

11. Les pièces endommagées de la tondeuse à gazon doivent être remplacées par un personnel qualifié. Le réparateur doit utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.
12. Respectez les instructions concernant le montage ou le démontage de la lame, et portez des gants protecteurs.
13. Inspectez la zone dans laquelle vous comptez utiliser la tondeuse à gazon, et retirez tout ce qui pourrait être happé et projeté par la tondeuse. Retirez tous les corps étrangers avant de démarrer la tondeuse. Prenez garde de ne pas endommager la rallonge électrique sur laquelle la tondeuse est branchée.
14. Pendant le fonctionnement de la machine, toujours porter des chaussures resistantes et un pantalon long. Ne pas conduire la machine a pieds nus ou en sandales. Eviter de porter des vetements amples ou qui comportent des cordons libres, ou une cravate.
15. Utilisez toujours la tondeuse à gazon avec le bac de ramassage assemblé ou avec le capot de sécurité fermé si vous n'utilisez pas le bac de ramassage.
16. Ne soulevez pas la tondeuse quand vous démarrez son moteur.
17. N'approchez jamais vos mains ni vos pieds des pièces en rotation. Veillez à ce que vos pieds et mains restent toujours éloignés de la bouche d'éjection.
18. Avant d'assembler ou de vider le bac de ramassage, éteignez le moteur et attendez que la lame se soit complètement arrêtée.
19. Conservez toujours la distance de sécurité déterminée par la longueur complète du guidon.
20. Si vous utilisez la tondeuse sur une pente, tondez perpendiculairement à la pente (et non pas dans le sens de la pente, vers le haut ou le bas). Sur les pentes, soyez toujours sûr de vos appuis.
21. N'utilisez pas la tondeuse à gazon sur des pentes supérieures à 15 degrés.
22. Avant de soulever la tondeuse pour la transporter, éteignez son moteur, débranchez-la de l'alimentation électrique et attendez que sa lame se soit complètement arrêtée.
23. Quand la tondeuse est en fonctionnement, veillez à ce qu'aucune personne, en particulier les enfants et les animaux, ne soit à proximité immédiate de la tondeuse. Veillez à ce qu'il n'y ait personne à moins de 10 mètres de la tondeuse quand elle est en fonctionnement.
24. Rangez la tondeuse à gazon dans un endroit sec, inaccessible aux enfants.

25. Toutes les réparations des circuits électriques de la tondeuse doivent être effectuées par un électricien.
26. Les spécifications de la rallonge électrique doivent correspondre au minimum à celles des câbles caoutchoutés de type H07RN-F, telles que spécifiés par la norme DIN 57 282/VDE 0282, et elle doit avoir une section transversale minimale de 1,5 mm^2. Les prises doivent être pourvues de contacts de sécurité et être protégées contre les éclaboussures. La rallonge électrique doit être bloquée dans le serre-câble du guidon et branchée sur le bloc prise/interrupteur. Avant utilisation, contrôlez la rallonge électrique pour vérifier qu'elle ne comporte aucun signe de vieillissement ou de détérioration. N'utilisez jamais la tondeuse si le câble de la rallonge électrique n'est pas en parfait état (cela s'applique également au cordon d'alimentation du moteur de la tondeuse). Si un cordon/câble d'alimentation est endommagé pendant l'utilisation de la tondeuse, débranchez-la immédiatement de l'alimentation électrique et contrôlez l'étendue des dégâts. NE TOUCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION TANT QU'IL N'A PAS ÉTÉ DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION. N'utilisez pas l'appareil si son cordon d'alimentation est usé ou endommagé.
27. Quand vous démarrez le moteur, n'inclinez pas la tondeuse à gazon sauf si cela est nécessaire pour que son moteur puisse démarrer. Dans ce cas, inclinez-la au minimum et du côté le plus éloigné de l'utilisateur.
28. Si la tondeuse à gazon se met à vibrer de manière anormalement élevée, éteignez-la immédiatement, débranchez-la de l'alimentation électrique, puis inspectez-la.
29. Vérifiez que tous les boulons, écrous et vis sont fermement serrés, et que la tondeuse peut être utilisée sans danger.
30. Éteignez le moteur et débranchez la tondeuse de l'alimentation électrique si elle heurte un corps étranger. Contrôlez la tondeuse pour vérifier qu'elle n'a pas été endommagée. Si elle a été endommagée, elle doit être réparée avant d'être réutilisée.
31. Ne laissez pas la tondeuse à gazon à l'extérieur sous la pluie. Le gazon ne doit être ni mouillé, ni très humide.
32. Veillez à toujours avoir de bons appuis lorsque vous utilisez la tondeuse.
33. Poussez la tondeuse uniquement au rythme normal de la marche.

34. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous changez la direction de la tondeuse sur une pente.
35. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous changez la direction de la tondeuse ou que vous la tirez vers vous.
36. Éteignez la tondeuse avant de la pencher pour la transporter, de la déplacer de/vers les zones à tondre et avant de la déplacer sur des surfaces autres que du gazon.
37. Actionnez précautionneusement l'interrupteur de démarrage en respectant les instructions du fabricant. Vérifiez que vos pieds sont suffisamment éloignés de la lame de la tondeuse ! Ne démarrez pas le moteur si vous êtes placé devant la bouche d'éjection.
38. Ne touchez pas la lame tant que l'appareil n'a pas été débranché de l'alimentation électrique et que la lame ne s'est pas complètement arrêtée.
39. Ne soulevez jamais et ne transportez jamais la tondeuse quand son moteur est en fonctionnement.
40. Éteignez le moteur et débranchez la fiche de la rallonge électrique avant de laisser la tondeuse à gazon sans surveillance.
41. Laissez le moteur refroidir avant de ranger la tondeuse dans une pièce fermée.
42. Inspectez régulièrement le bac de ramassage pour vérifier qu'il ne présente pas de signes d'usure et qu'il est toujours en parfait état.
43. Avant de régler la tondeuse, de la nettoyer ou de vérifier que son cordon d'alimentation n'est ni endommagé ni entortillé, éteignez la tondeuse et débranchez la fiche de la rallonge électrique.
44. Les prises et fiches électriques doivent être en caoutchouc, PVC souple ou dans un autre matériau thermoplastique de même résistance, ou doivent être enduits avec ce type de matériaux.
45. Quand vous poussez la tondeuse, veillez à ne pas passer par des endroits où les mouvements du câble de la rallonge électrique peuvent être gênés.
46. N'éteignez pas et n'allumez pas la tondeuse à répétition sur courte période. Ne jouez pas avec l'interrupteur MARCHE/ARRÊT. Inspectez régulièrement le bac de ramassage pour vérifier qu'il n'est ni usé, ni détérioré. Pour des raisons de sécurité, les pièces usées ou endommagées doivent être changées.

47. La prise de vitesse et la montée en puissance de la tondeuse peuvent provoquer des variations de tension, ce qui peut affecter les autres appareils branchés sur le même circuit électrique que la tondeuse si ce circuit n'est pas en parfait état. Si cela se produit, prenez les mesures nécessaires pour régler le problème (par exemple, brancher la tondeuse sur un circuit électrique différent ou d'impédance plus faible).
48. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissance, sauf si elles peuvent bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

⚠ ATTENTION !

Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Le non-respect des présentes instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conserver toutes les instructions et consignes de sécurité dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.

- N'utilisez pas la tondeuse à gazon si son cordon d'alimentation est usé ou endommagé.
- Ne branchez pas un cordon/câble d'alimentation endommagé sur le secteur et ne touchez pas un cordon/câble d'alimentation endommagé tant qu'il n'a pas été débranché du secteur. Si le cordon/câble d'alimentation est endommagé, vous risquez d'entrer en contact avec des pièces sous tension.
- Ne touchez pas la lame tant que l'appareil n'a pas été débranché de l'alimentation électrique et que la lame ne s'est pas complètement arrêtée.
- Veillez à ce que les rallonges électriques restent éloignées de la lame. La lame peut endommager les câbles/cordons d'alimentation et provoquer le contact avec des pièces sous tension.
- Arrêtez l'appareil et débranchez la fiche de la rallonge de sa prise. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles se sont complètement arrêtées :

. À chaque fois que vous laissez l'appareil sans surveillance.

. Avant d'enlever un bourrage ou de dégager la bouche d'éjection.
. Si la tondeuse a heurté un objet, avant de l'inspecter pour vérifier qu'elle n'a pas été endommagée. Faites-la réparer si elle a été endommagée avant de la redémarrer et de la réutiliser.
- Si l'appareil se met à vibrer anormalement (inspectez-le immédiatement) :
. Inspectez-le pour vérifier qu'il n'est pas endommagé.
. Réparez ou changez les pièces endommagées.
. Vérifiez que toutes les pièces sont fermement serrées et resserrez les pièces desserrées.

2. Explication des symboles de mise en garde présents sur l'appareil (Image 8)

1= Lisez le manuel d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil.
2 = Portez des protections auditives et des lunettes de protection.
3 = Veillez à ce que personne ne s'approche de la zone de danger.
4 = Attention !
- Lame tranchante.
- Avant d'effectuer une opération d'entretien sur l'appareil ou si vous détériorez le cordon/câble d'alimentation, débranchez la fiche de la prise électrique.

5 = Attention : La lame continue de tourner un certain temps après que le moteur a été éteint.
6 = N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
7 = Attention : Veillez à ce que le cordon/câble d'alimentation reste toujours éloigné de la lame !

3. Description (Images 1 et 2)

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Serre-câble
3. Prise d'alimentation
4. Partie supérieure du guidon
5. Branches inférieures du guidon
6. Capot de sécurité recouvrant la bouche d'éjection
7. Bac de ramassage

7a. Deux moitiés du bac de ramassage
8. Poignée de transport
9. Clips de fixation du cordon d'alimentation
10. Vis de fixation des branches inférieures du guidon
11. Vis de fixation de la partie supérieure du guidon
12. Poignée du bac de ramassage

4. Utilisation correcte de l'outil

La tondeuse à gazon est conçue pour être utilisée dans les jardins privés. Elle ne doit être utilisée qu'à la finalité pour laquelle elle a été conçue. Son utilisation à toute autre finalité est considérée comme impropre. L'utilisateur/opérateur, et non le fabricant, est responsable des dommages ou blessures de toute nature dus à une utilisation impropre. Votre appareil n'a pas été conçu pour des utilisations commerciales ou industrielles. Notre garantie est annulée si l'appareil est utilisé à des fins commerciales, industrielles ou marchandes, ou à des activités du même ordre.

5. Spécifications techniques

Tension : 230 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée : 1000 W
Régime du moteur : 3350 tr/min
Largeur de coupe : 300 mm
Hauteurs de coupe réglables : 3 hauteurs - 30 mm, 45 mm,60 mm
Contenance du bac de ramassage : 27 litres
Dimensions des roues : 140/140 mm
Indice de protection contre les liquides : IP24
Poids de l'appareil : 6,9 kg
Code produit de la lame de coupe : GD21BX.00.14
L_{pA}, niveau de pression acoustique : 84 dB(A) K= 3dB
L_{WA}, niveau de puissance acoustique : 93 dB(A) K= 3dB
Vibrations au niveau du guidon, ahv : 1,3 m/s^2 K= 1,5 m/s^2
Classe de protection : II / ⧈

6. Avant de démarrer l'appareil

La tondeuse à gazon est livrée non assemblée. Assemblez entièrement son guidon et son bac de ramassage avant de l'utiliser. Respectez chaque étape des instructions et servez-vous des images fournies comme d'un guide visuel pour assembler la tondeuse plus facilement.

6.1 Assemblage du guidon (Images 3a à 3d)

Assemblez l'une des branches inférieures du guidon (Image 3a/pièce 5) dans l'un des trous de fixation (Image 3a), puis fixez-la avec une vis, comme montré sur l'image 3b (Image 3b/pièce 10). Assemblez l'autre branche de la même manière. Lors de l'assemblage de la partie supérieure du guidon sur ses branches inférieures, vous pouvez régler la hauteur du guidon en sélectionnant les différents trous de fixation présents sur les branches (Image 3c). Fixez la partie supérieure du guidon sur les trous L (position basse) ou H (position haute). Vissez la partie supérieure du guidon sur les branches inférieures, comme montré sur l'image 3d.

6.2 Assemblage du bac de ramassage (Images 4a à 4f)

Assemblez ensemble les deux moitiés du bac de ramassage (Image 4a/pièces 7a). Les deux moitiés sont identiques. Assurez-vous que toutes les pattes en plastique sont correctement engagées (Image 4b). Puis encliquetez la poignée du bac de ramassage (Image 4c/pièce 12) dans les trous du bac de ramassage. Vérifiez que la poignée est fermement fixée et correctement positionnée, comme montré sur l'image 4d.

Avant d'assembler le bac de ramassage, vérifiez que le moteur est éteint et que la lame n'est pas en rotation. Assemblez le bac de ramassage aux deux crochets présents sur la tondeuse (Image 4e/pièces A). Pour cela, soulevez le capot de la bouche d'éjection d'une main (Image 4f/pièce 6) et assemblez le bac de ramassage de l'autre main, comme montré sur l'image 4f.

Le capot de la bouche d'éjection est rabattu sur le bac de ramassage par un ressort.

6.3 Réglage de la hauteur de coupe

Important !

Réglez la hauteur de coupe uniquement quand le moteur est éteint et que la

rallonge électrique est débranchée.

Avant de commencer à tondre, vérifiez que la lame n'est pas émoussée et qu'aucune fixation n'est détériorée. Afin d'éviter de déséquilibrer la tondeuse, remplacez la lame quand elle est émoussée et/ou endommagée. Avant de contrôler l'état de la lame, éteignez le moteur et débranchez la fiche électrique de la tondeuse. Réglez la hauteur de coupe en procédant comme indiqué sur les images 6a et 6b. Pour cela, tournez le bouton du moyeu dans le sens des aiguilles d'une montre afin de débloquer l'axe de la roue (Image 6a), puis retirez le bouton de moyeu avec la vis et la roue. Réglez la roue sur la position 1, 2 ou 3 en fonction de la hauteur de coupe requise. Réglez les quatre roues à la même hauteur pour que la lame soit parallèle au gazon.

Positions	**de hauteur de coupe**
1	60 mm
2	45 mm
3	30 mm

7. Fonctionnement

Avant de brancher l'appareil sur une alimentation électrique, vérifiez que les spécifications du courant fourni par cette alimentation électrique sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Branchez une rallonge électrique dans la prise de la tondeuse (Image 1/pièce 3). Il est impératif de bloquer le câble de la rallonge électrique avec le serre-câble, comme montré sur l'image 5a.

Important !

Afin d'éviter que la tondeuse à gazon ne soit mise en marche accidentellement, elle est équipée d'un verrou de sécurité (Image 5b/pièce A) sur lequel vous devez appuyer avant de pouvoir actionner le levier de l'interrupteur (Image 5b/pièce B). La tondeuse à gazon s'éteint automatiquement quand vous relâchez le levier de l'interrupteur.

Répétez cette procédure plusieurs fois pour vous assurer que l'appareil fonctionne normalement. Avant d'entretenir ou de réparer la tondeuse, vérifiez que la lame n'est pas en rotation et que la tondeuse est débranchée de l'alimentation électrique.

Important !

N'ouvrez jamais le capot de sécurité pour vider le bac de ramassage alors que le moteur est toujours en fonctionnement. La lame en rotation peut provoquer des blessures graves.

Veillez à toujours fixer correctement le sac de ramassage et le capot de sécurité. Éteignez toujours le moteur avant de retirer l'une de ces pièces.

La distance de sécurité entre le carénage de la lame et l'utilisateur définie par le guidon doit être constamment maintenue. Faites particulièrement attention lorsque vous tondez des pentes ou des talus et que vous devez changer de direction. Veillez toujours à pouvoir prendre appui sur une surface sûre, à porter des chaussures à semelles antidérapantes offrant une bonne accroche au sol et à porter des pantalons longs. Tondez toujours perpendiculairement au sens d'une pente (jamais vers le haut ou le bas).

Par mesure de sécurité, n'utilisez pas la tondeuse sur des pentes supérieures à 15 degrés.

Faites très attention lorsque vous reculez en tirant la tondeuse à gazon. Vous risquez de trébucher.

7.1 Procédure correcte de tonte

Nous vous recommandons de tondre par bandes se chevauchant. Tondez uniquement en utilisant une lame tranchante et en parfait état pour éviter qu'elle n'effiloche le gazon, ce qui le ferait jaunir.

Pour obtenir une coupe nette, guidez la tondeuse à gazon selon des bandes aussi rectilignes que possible.

Ces bandes doivent toujours se chevaucher de quelques centimètres pour éviter de laisser des zones non tondues. La fréquence de tonte dépend de la vitesse de pousse du gazon. Pendant la période de pousse rapide (de mai à juin), tondez le gazon deux fois par semaine. Tondez-le une fois par semaine le reste de l'année. La hauteur de coupe doit être comprise 4 et 6 cm, et le gazon doit pousser de 4 à 5 cm entre chaque coupe. Si durant cet intervalle, le gazon pousse davantage, ne faites pas l'erreur de le tondre en une fois à sa hauteur habituelle, car cela l'abîmera. La hauteur de coupe du gazon ne doit jamais être supérieure à la moitié de la hauteur du gazon. Le dessous du carénage de la tondeuse doit rester propre, nettoyez-le de tous les dépôts d'herbe. Les dépôts

d’herbe sous le carénage rendent les démarrages de la tondeuse plus difficiles, dégradent la qualité de coupe et gênent l’éjection de l'herbe coupée. Sur les pentes, tondez perpendiculairement au sens de la pente (jamais vers le haut ou vers le bas). Vous pouvez contrebalancer la tendance qu’a la tondeuse de glisser vers le bas de la pente en la positionnant légèrement de travers vers le haut. Sélectionnez une hauteur de coupe adaptée à la hauteur réelle du gazon. Effectuez plusieurs passages afin de ne pas couper plus de 4 cm de hauteur de gazon à chaque passage.
Éteignez toujours le moteur avant d’inspecter la lame. N'oubliez pas que la lame continue de tourner pendant quelques secondes après que vous ayez éteint le moteur. N’essayez jamais d’arrêter la lame.
Vérifiez régulièrement que la lame est solidement fixée, en bon état et affûtée. Si ce n’est pas le cas, affûtez-la ou remplacez-la. Si la lame en rotation heurte un objet, arrêtez la tondeuse, attendez que la lame s’arrête complètement, puis contrôlez l’état de la lame et de son support. S'ils sont endommagés, ils doivent être changés.
Disposez le câble d'alimentation en boucles sur le sol devant la prise électrique. Tondez en vous éloignant de la prise électrique et du câble de la rallonge, en veillant à ce qu’il soit toujours sur une zone de gazon déjà tondue afin d’éviter de passer dessus avec la tondeuse. Dès que vous commencez à voir de l’herbe coupée sur le gazon pendant la tonte, cela signifie qu’il faut vider le bac de ramassage.

Important !
Avant de retirer le bac de ramassage, éteignez le moteur et attendez que la lame se soit complètement arrêtée.
Pour retirer le bac de ramassage, soulevez le capot de sécurité d'une main et décrochez le bac en saisissant sa poignée de l'autre main. Par sécurité, le capot de sécurité se rabat lorsque vous retirez le bac de ramassage afin de boquer la bouche d'éjection. S’il y a des débris d’herbe coincés dans la bouche d’éjection, reculez la tondeuse d’environ 1 m pour faciliter le démarrage de son moteur. N’enlevez pas les herbes coupées présentes dans le carénage de la tondeuse ou sur la lame avec les mains ou les pieds. Utilisez au contraire des accessoires adaptés, par exemple une brosse ou un balai. Pour que l’herbe coupée puisse

être récupérée dans le bac de ramassage, nettoyez l'intérieur du bac après utilisation, notamment ses parties grillagées. Assemblez le bac de ramassage uniquement après avoir éteint le moteur et après que la lame se soit complètement arrêtée. Pour le réassembler, soulevez le capot d'une main tout en tenant le bac par sa poignée de l'autre main, puis réassemblez-le par le haut.

8. Nettoyage, entretien et commande de pièces de rechange

Débranchez toujours la rallonge électrique de la tondeuse avant de commencer à la nettoyer.

8.1 Nettoyage

- Veillez à ce que tous les dispositifs de sécurité, ouïes de ventilations et carénage moteur soient, autant que faire se peut, exempts de poussières et de saletés. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre ou nettoyez-le avec un jet d'air comprimé à faible pression. Veillez à ce que tous les écrous, vis et boulons soient bien serrés afin de vous assurer que l'utilisation de l'appareil reste sûre.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil immédiatement dès que vous avez fini de l'utiliser.
- Nettoyez l'appareil régulièrement avec un chiffon humide et un peu de savon doux. N'utilisez pas de solvant ni de produit de nettoyage, car ils peuvent détériorer les parties en plastique de l'appareil. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.
- Lorsque vous effectuez un réglage sur l'appareil, veillez à ne pas vous coincer les doigts entre la lame mobile et les parties fixes de l'appareil.
- Attendez toujours que l'appareil ait refroidi avant de le ranger.
- Lors de l'entretien de la lame, gardez à l'esprit qu'elle reste en rotation un certain temps après que vous ayez éteint le moteur.
- Pour des raisons de sécurité, les pièces usées ou endommagées doivent être changées. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

8.2 Changement de la lame

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de faire changer la lame par un professionnel agréé.

Important.

Portez des gants de travail !

La lame ne doit être remplacée que par une lame de rechange d'origine afin d'assurer des performances optimales et la sécurité d'utilisation dans toutes les situations.

Pour changer la lame, procédez comme suit :

- Dévissez la vis de fixation (Image 7).
- Retirez la lame et remplacez-la par une lame neuve.
- Veillez à assembler la lame neuve dans le bon sens. Les pales de la lame doivent être orientées vers le compartiment du moteur.
- Revissez la vis de fixation. Le couple de serrage doit être d'environ 25 Nm.

8.3 Balais en carbone

- S'il y a trop d'étincelles, Faites impérativement réviser les balais en carbone par un électricien qualifié. Important ! Seuls les électriciens qualifiés sont habilités à changer les balais en carbone.

8.4 Entretien

- Aucune pièce interne de cet appareil ne nécessite d'entretien complémentaire.

8.5 Commander des pièces de rechange

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, fournissez les informations suivantes :

- Type d'appareil.
- Numéro de produit de l'appareil.
- Numéro d'identification de l'appareil.
- Numéro de la pièce de rechange requise.

9. Mise au rebut et recyclage

L’appareil est fourni dans un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Les matières premières avec lesquelles cet emballage a été fabriqué peuvent être recyclées ou réutilisées. L’appareil et ses accessoires sont fabriqués avec différents matériaux, dont des métaux et des plastiques. Les pièces défectueuses doivent être mises au rebut en tant que déchets spéciaux. Contactez le distributeur ou votre municipalité pour plus d’informations.

10. VUE ÉCLATÉE

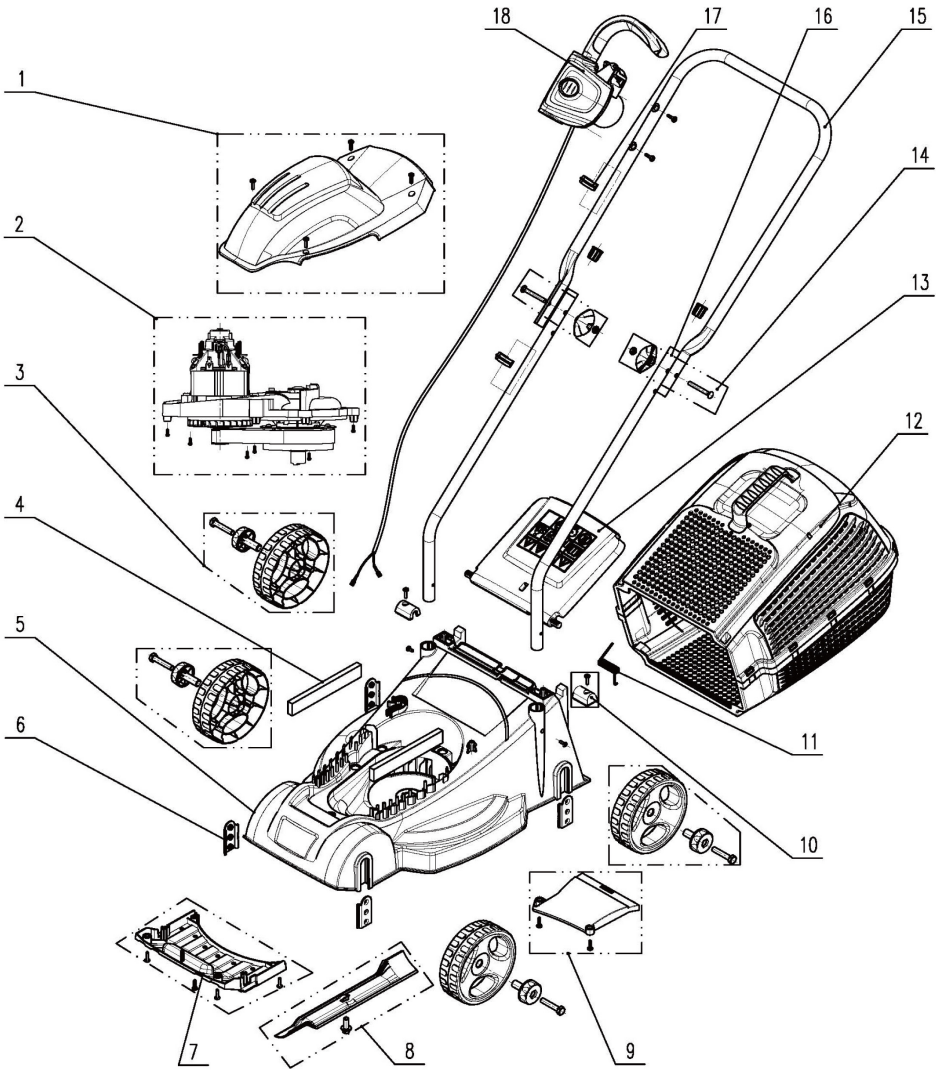

Déclaration de Conformité CE

Nous, soussignés :

ADEO SERVICES

Rue Sadi Carnot - CS 00001

59790 RONCHIN

FRANCE

Déclarons que le produit désigné ci-dessous :

Tondeuse 1000 W

Model : **ME1030M**

Batch No :

Satisfait aux exigences des Directives du Conseil :

Directive CE Basse Tension **2006/95/CE**

Directive CE Machine **2006/42/CE**

Directive CE Compatibilité Électromagnétique **2004/108/CE**

Directive européenne LSDEEE (RoHS) **2011/65/UE**

Directive CE Bruit **2000/14/EC** et **2005/88/EC**

(Niveau de puissance acoustique mesurée : **93 dB(A)**

Niveau de puissance acoustique garantie : **96 dB**)

et est conforme aux normes :

EN 60335-1/A15:2011	**EN 60335-2-77:2010**
EN 62233:2008	**EN 55014-1/A1:2009**
EN 55014-2/A2:2008	**EN 61000-3-2/A2:2009**
EN 61000-3-3:2008	**IEC 62321:2008**

Organisme notifié d'évaluation de la conformité à la directive bruit :

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstraße 199，80686 MÜNCHEN

Germany

Fonction du signataire : Directeur des achats internationaux

ADEO SERVICES

Date : **2013-01-16** Bruno POTTIE

Deux derniers chiffres d'apposition du marquage CE: 13